


# Nutzerinformationen Rauchwarnmelder Genius H

## Produktübersicht

- 1 Rauchwarnmelder (inkl. fest eingebauten Batterien)
- 2 Sockel
- 3 Magnethalter
- 4 Loch für 1-Lochmontage
- 5 Langlöcher für 2-Lochmontage
- 6 Dübel
- 7 Schraube
- 8 Testtaste mit LED
- 9 Hupe
- 10 Plombenöffnung
- 11 Klebepad

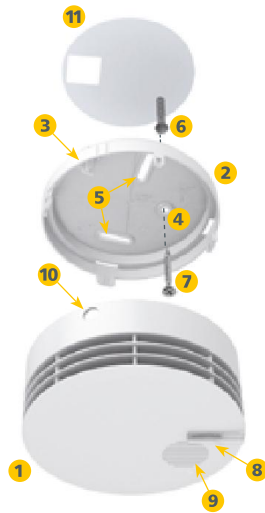

## Quittierung von Statussignalen

Alle Statussignale, Meldungen und Alarme können mit einem einzigen Tastendruck über die Testtaste 8 am Rauchwarnmelder quittiert werden.



### Funktionsbereit

Blinkt rot alle 48 Sekunden. Nachts ist die LED gedimmt: Alles ist in Ordnung. Ihr Genius beschützt Sie.

Sie brauchen nichts zu tun.



### Störung

Blinkt rot alle 8 Sekunden. Störungston alle 48 Sekunden.

Bitte tauschen Sie diesen Rauchwarnmelder aus und kontaktieren Sie ggf. Ihre Bezugsquelle.




### Alarm

Lauter Alarmton permanent: Ihr Rauchwarnmelder hat Rauch detektiert. Gefahr!

### Hinweise für den Brandfall

- Warnen Sie Ihre Mitbewohner.
- Verlassen Sie sofort den Raum / das Gebäude. Schließen Sie auf Ihrem Weg nach draußen alle Türen, um eine schnelle Rauch- und Brandausbreitung zu verhindern.
- Halten Sie sich bei dichtem Rauch nahe dem Boden auf.
- Rufen Sie die Feuerwehr (**Notruf 112**) erst, wenn Sie sich in Sicherheit befinden.

- Kontrollieren Sie, ob alle Personen den Raum / das Gebäude verlassen haben.
- Sollten Sie aus irgendeinem Grund den Raum / das Gebäude nicht verlassen können, schließen Sie alle Türen, dichten alle Ritzen und Schlitz ab und machen am Fenster auf sich aufmerksam.
- Bekämpfen Sie den Brand nur dann selbst, wenn Sie sich nicht in Gefahr befinden.

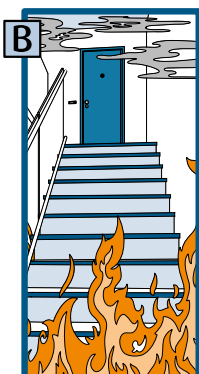

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: \_\_\_\_\_

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter [www.hekatron.de/Rauchwarnmelder](http://www.hekatron.de/Rauchwarnmelder)